


## Istruzioni per l'installazione del bidet sospeso EL1

### ASSEMBLING INSTRUCTIONS FOR WALL-HUNG BIDET EL1

### INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL BIDET SUSPENDIDO EL1

1

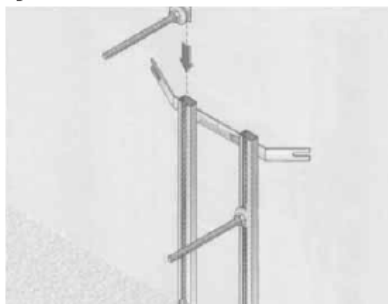

1\_Predisporre gli scarichi, allacci ed i perni delle staffe secondo le quote riportate sulle schede tecniche.

2\_Installare la rubinetteria e sifone, fare attenzione al canotto di scarico che deve fuoriuscire dalla ceramica per la misura necessaria ad innestarsi nel bocchettone sulla parete.


3\_posizionare la protezione adesiva antirumore "ZIG ZAG" (in dotazione nell'imballo) sulla parete posteriore del sanitario seguendo le istruzioni riportate nella confezione.

4\_Collegare i flessibili di alimentazione, quindi provvedere a posizionare il pezzo sui perni filettati e spingerlo fino a parete, facendo attenzione che il raccordo di scarico si innesti perfettamente.

5\_Serrare con la ferramenta in dotazione delle staffe. Si consiglia di avvitare i fissaggi un pò alla volta alternando su entrambi.

**Attenzione:** sui sospesi della serie EL1 per installare i copridadi in nylon lucido in dotazione ai sanitari (come figura 3) è necessario utilizzare la ferramenta del kit e non quella delle staffe.

2

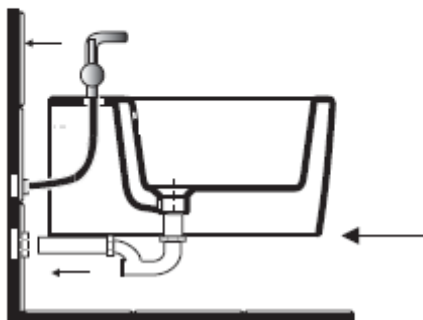

1) Arrange the drains, the connections and the pivots of the brackets according to the dimensions inserted in the technical drawings.

2) Install the taps and the siphon; pay attention to the draining tube that must protrude sufficiently from the ceramics to be connected into the pipe union on the wall.

3) Position the adhesive anti-noise protection "ZIG-ZAG" (included in the packaging) on the back part of the sanitaryware following the instructions shown on the packaging.

4) Connect the feed flexible pipes, then position the piece on the threaded pivots and push it until the wall paying attention that the drain pipe fitting be properly engaged.

5) Lock by the fixing kit included in the brackets. It is suggested to screw the fixings a little at a time alternating the operation on both the fixings.

**ATTENTION:** for the wall-hung pieces of EL1 Collection, to install the bright nylon cover-nuts included in the sanitary kit (as shown in picture 4), it is necessary to use the fixings inserted in the kit and not those included in the brackets.

3



1. Instalar los sistemas de fijación del bidet según su ficha técnica y las medidas indicadas en el esquema técnico.

2. Instalar la grifería y sifon, haciendo atención al tubo de descarga que debe sobresalir de la cerámica la medida necesaria para insertarlo en la pared.

3. Colocar la protección adhesiva (aislante, ruidos, humedad) zig-zag (incluida en el embalaje) sobre la parte posterior del sanitario, según instrucciones.

4. Unir los latiguillos flexibles de alimentación y colocar el bidet sobre los pernos roscados, empujándolo hasta la pared, teniendo especial cuidado en que todos los racores se insertan en su correcta ubicación.

5. Atornillar con la herramienta adecuada. Se aconseja atornillar las fijaciones alternando una vuelta a cada lateral.

**ATENCIÓN:** en los suspendidos de la serie EL1 para instalar en embellecedor cubre-tuerca (incluidas) es necesario utilizar la herramienta del kit.