


Istruzioni per l'installazione del bidet filo parete

ASSEMBLING INSTRUCTIONS FOR BACK TO WALL BIDET

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL BIDET EN SUELO

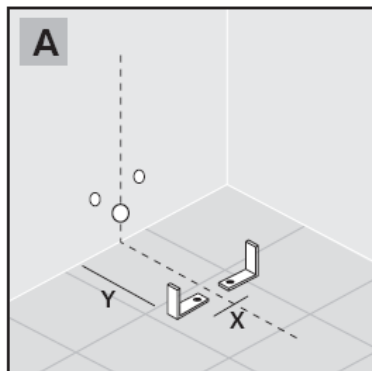


A Dopo aver predisposto gli scarichi secondo le quote riportate sulle schede tecniche, bloccare le due staffe a L al pavimento seguendo le coordinate riportate nella tabella.

A After having arranged the drains according to the dimensions shown in the technical drawings, lock the two brackets at L to the floor following the coordinates shown in the schedule.

Articolo= article

A Instalar el sistema de descarga según las medidas indicadas en su ficha técnica. Atornillar las 2 escuadras en L al pavimento, siguiendo las coordenadas indicadas en figura A.

articolo	X	Y
9908	190	210
8960	220	215
9812	190	210
8869	170	190
9973	210	265
5304	230	220

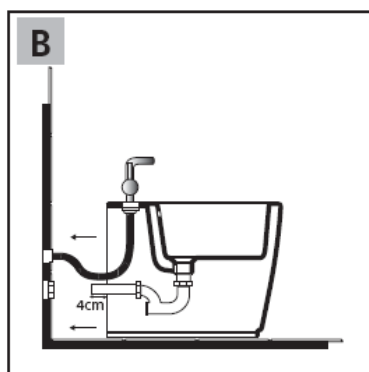


B Posizionare la protezione adesiva antirumore "ZIG-ZAG" (in dotazione nell'imballo) sulla parete posteriore del sanitario seguendo le istruzioni riportate nella confezione.

Installare la rubinetteria e sifone, fare attenzione al cannotto di scarico che deve fuoriuscire dalla ceramica per la misura necessaria ad innestarsi nel bocchettone sulla parete. Posizionare il pezzo sopra i fissaggi e collegare i flessibili di alimentazione, far scivolare il sanitario fino alla parete, facendo attenzione che il cannotto si innesti al bocchettone a parete.

B Position the adhesive antinoise protection "ZIG ZAG" (included in the packaging) on the back part of the sanitaryware following the instructions shown on the packaging. Install the taps and the siphon; pay attention to the draining tube that must protrude sufficiently from the ceramics to be connected into the pipe union on the wall. Position the piece on the fixings and connect the feed flexible pipes; let the sanitaryware slide until the wall, paying attention that the pipe inserts into the pipe union at wall.

B Colocar la protección adhesiva (aislante, ruidos, humedad) zig-zag (incluida en el embalaje) sobre la parte posterior del sanitario, según instrucciones. Instalar la grifería y sifón, prestando atención al tubo de descarga que debe sobresalir de la cerámica la medida necesaria para insertarlo en la pared. Posicionar el bidet sobre las fijaciones y desplazar el sanitario a la pared teniendo especial cuidado en que todos los racores se inserten en su correcta ubicación. Atornillar con la herramienta adecuada.

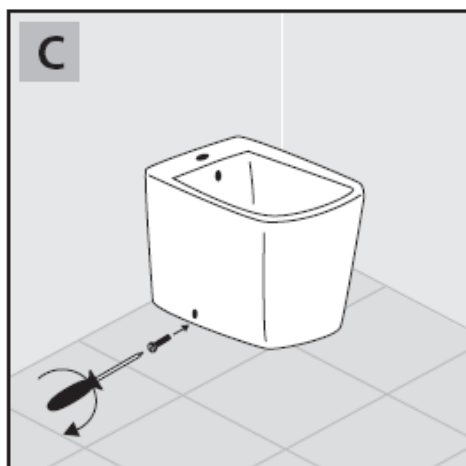

C Spingere il sanitario verso il muro, serrate con la ferramenta in dotazione.

C Push the sanitary ware against the wall, lock by the fixing kit included.

C Atornillar con la herramienta adecuada.